
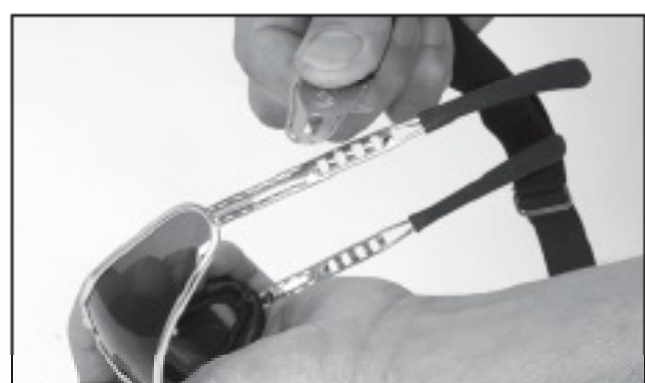


# EASY RIDER - SFERICUM PAD - WIND SEF - WIND SFER

RUOTARE / LUBRIFICARE

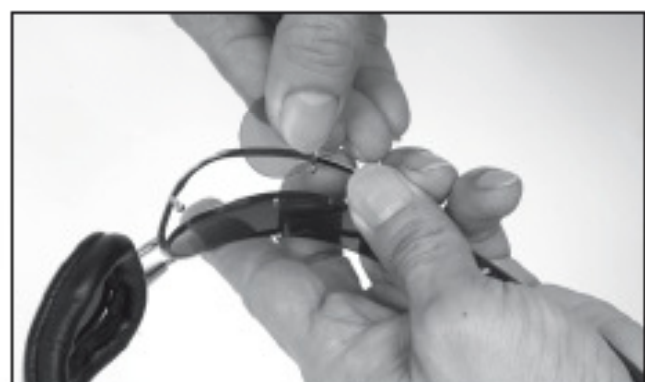

**Gebrauchsanweisungen** > Abnehmen der Polsterung: Die Lederpolsterung ist über 3 Nieten (mit kleinen Zapfen) und eine spezielle Abdichtung am Rahmen befestigt. In jedem Set befindet sich eine runde Unterlegscheibe aus Polykarbonat. Sie setzen diese sachte auf die Niete in der Nähe des Brillensteges auf und zwar so, daß das Gestell in keiner Weise verbogen wird. So ziehen Sie nun das Glas von der ersten Niete ab, dann können Sie das Glas ganz leicht von den anderen beiden Nieten abziehen. Dann setzen Sie das Ersatzglas ein und mit ihm das Lederpolster. Verstellen des Stegs: Drehen Sie im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn am Aufsatz der Nasenaufgabe, je nachdem, ob sie den Abstand zwischen den Gläsern vergrößern oder verkleinern möchten. Ab und zu sollten Sie den Gewindemechanismus etwas ölen. Um das im Brillen-Set enthaltene Halteband einzusetzen, stecken Sie dessen Haken senkrecht in eines der drei Löcher im Bügel und drehen ihn um 90°. Um das Band wieder zu entfernen, gehen Sie u m g e k e h r t v o r .